




Eigenbau „Easy“ 200 x 100 cm

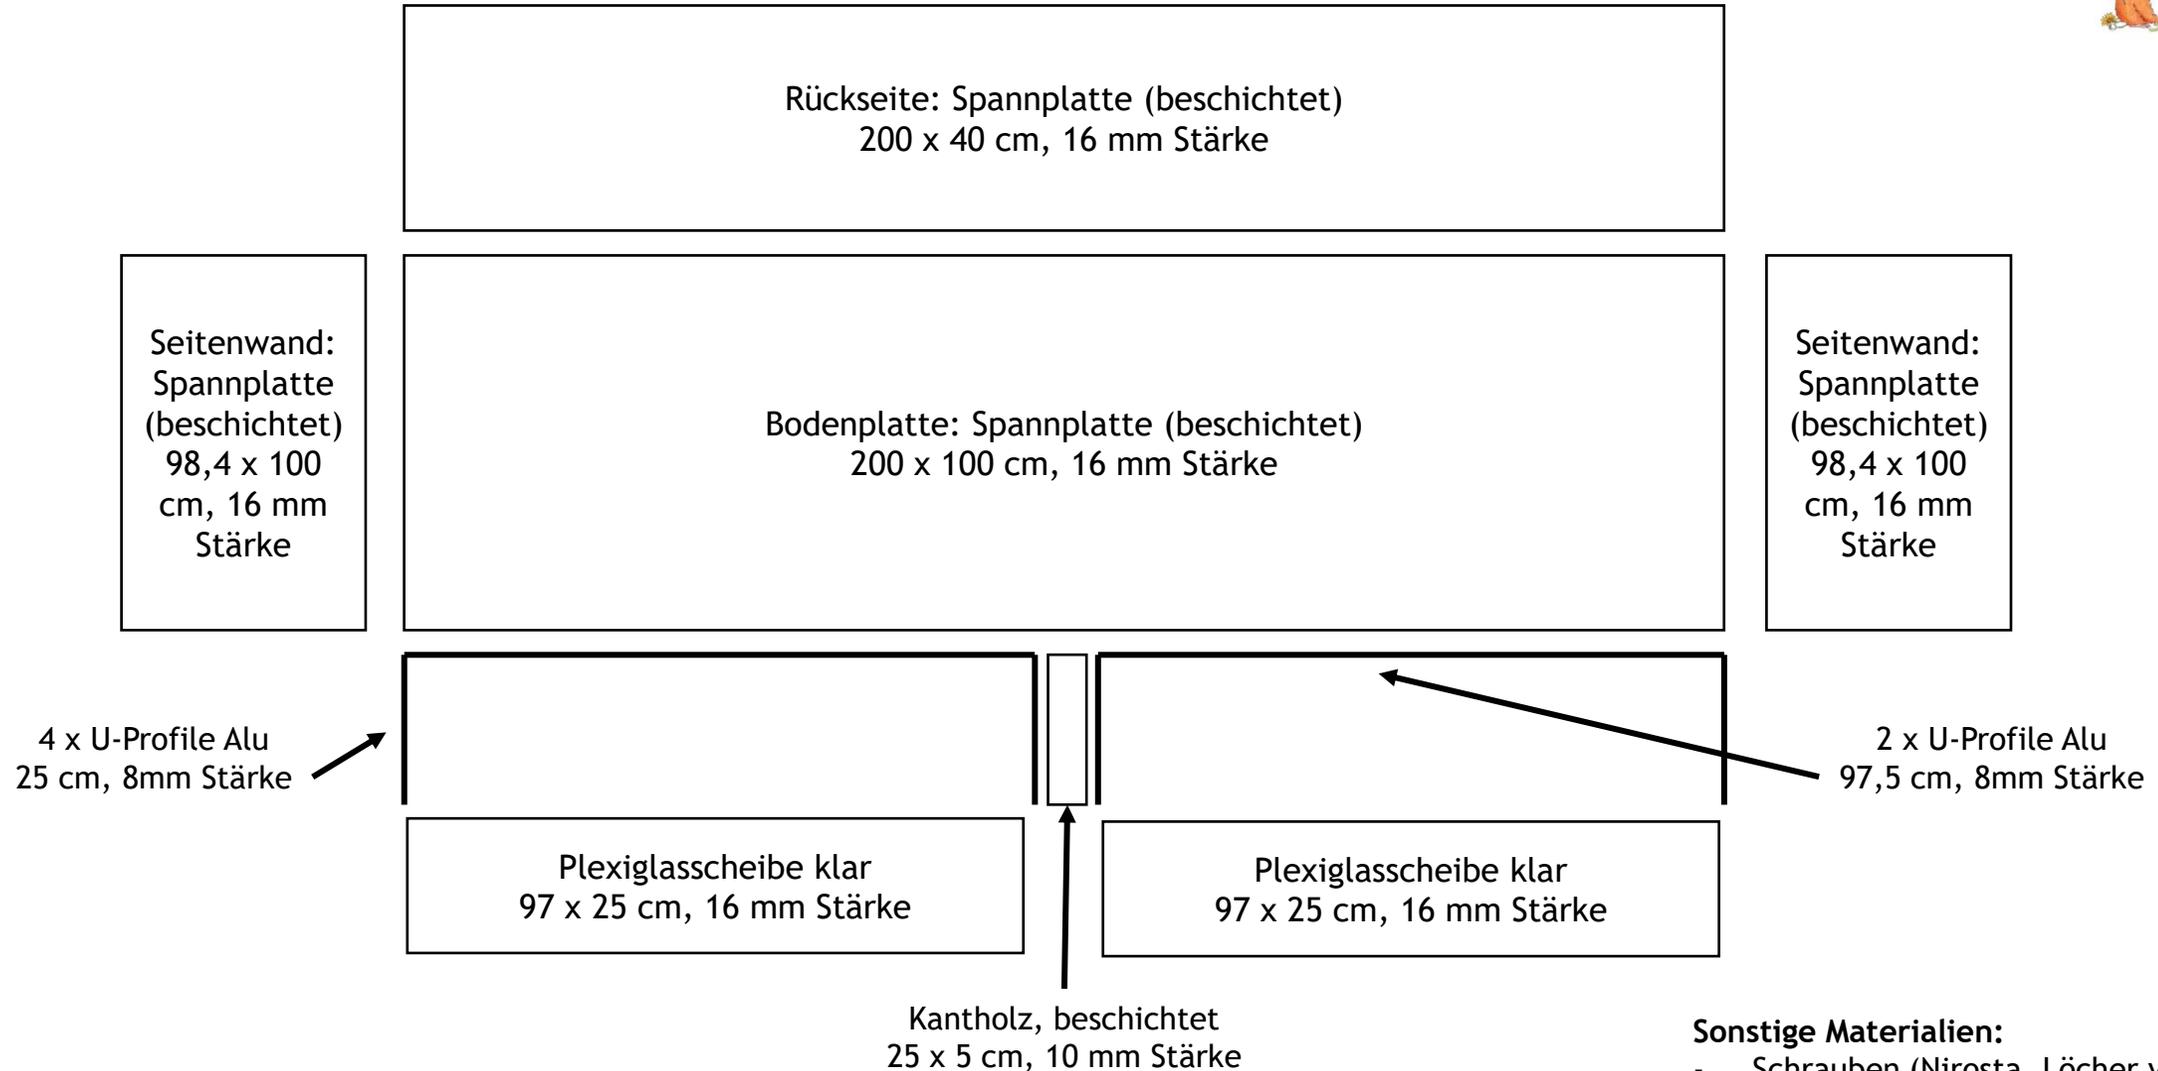

Sonstige Materialien:

- Schrauben (Nirosta, Löcher vorbohren)
- Ungiftiger Kleber für U-Profile
- Aquarimssilikon zum Abdichten der Kanten